

Garmin eTrex H

Garmin GPS-mottakere er et håndholdt personlig navigasjons-redskap som beregner din aktuelle posisjon. Dette er en kortfattet veiledning som forklarer noen av de grunnleggende betjeningene.

GPSEN bruker 2stk AA-batterier.
GPSEN trenger "fri" utsikt til himmelen.

Betjeningen av eTrex er så enkel som å trykke en tast!



Power tasten: For å slå GPSEN på eller av.
For å slå bakgrunnsbelysningen på eller av.



Page tasten: For å veksle mellom sider, eller gå ut av sider. Dersom du starter en prosedyre og ikke ønsker å fortsette, benyttes page-tasten



Opp/ned tasten: For å velge opsjoner på sider eller i menyer. Justere displaykontrast på Satellittsiden. Zoome inn/ut på kartsiden. Bla gjennom tripp data på kompassiden.



Enter tasten: For å bekrefte datainnlegging eller valg i menyer.

Innstilling av språk

Press: **"MENY-OPPSETT-SYSTEM"** (**"MENU-SETUP-SYSTEM"**)

Innstilling av kartenheter






Press: **"MENY-OPPSETT-ENHETER"** (**"MENU-SETUP-UNITS"**).

For å kunne bruke GPSEN i Norge må følgende info plottes inn i GPSEN:

Posisjon frmt (Position frmt)	=	UTM / UPS
Kartdatum (Map datum)	=	WGS 84
Enheter (Units)	=	Metrisk (Metric)
Nord ref (North ref)	=	MAGN. (Mag)
Vinkel (Angle)	=	GRADER (Degrees)
STANDARD (Defaults)	=	GPS går tilbake til maskinoppsettet

Navigeringsfunksjoner (skjermbilder) Press "PAGE tasten"

Menu - Satellitt - Bevegelsesoversikt/kart – kompass – trip teller

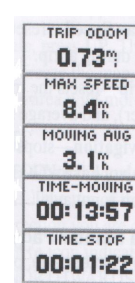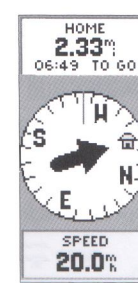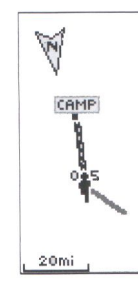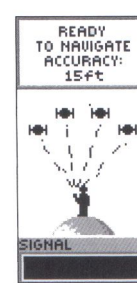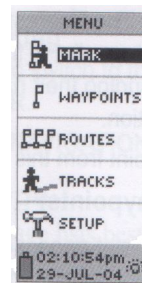

Du har en mengde valgmuligheter til egne innstillinger av datafeltene under skjermbilde "trip teller" Press: **"ENTER"** Bruk opp/ned tasten til ønsket datafelt og deretter **"ENTER"** Gjør dine egne innstillinger og bekreft tilslutt med **"ENTER"**.

Under skjermbilde MENY utføres de fleste posisjonsoppgaver

Lagring av din aktuelle posisjon (WAY POINTS)

Marker: **"Markere"**. GPSEN lagrer den aktuelle posisjonen du står i. Alle lagrede posisjoner legges i GPSENS database; **"Veipunkter"**.

Endre en allerede lagret posisjon til en annen posisjon (forhåndslegre)

Marker **"Veipunkter"** og den aktuelle posisjonen. Bruk opp/ned tasten til å gå helt ned til posisjonsbeskrivelsen (UTM). Press **"ENTER"**
Du kan også endre NAVNET på posisjonen. Bruk opp/ned tasten til å gå til posisjonens navn. Press **"ENTER"**

Gå til en lagret posisjon

Velg den posisjonen du ønsker å gå til under **"Veipunkter"** Marker **"Gå til"** Informasjonen i skjermbildet KOMPASS viser peiling og avstand til den valgte posisjonen fra hvor du fysisk står nå. Dersom du beveger deg bort fra den foreslåtte ruten, vil GPSEN kontinuerlig oppdatere ruten og holde deg på rett kurs mot din destinasjon.

Lage en rute (Gå til lagrede posisjoner i en bestemt rekkefølge)

Marker **"Ruter"** og **"ny rute"** Press **"ENTER"** og velg aktuell posisjon. Fortsett inntil du har valgt alle de posisjonene du ønsker på denne ruten.
Marker **"Følg"** når du skal gå den lagrede ruten. Marker **"Stop nav."** når du skal ikke lenger ønsker å følge den lagrede ruten.